


RAVAK®

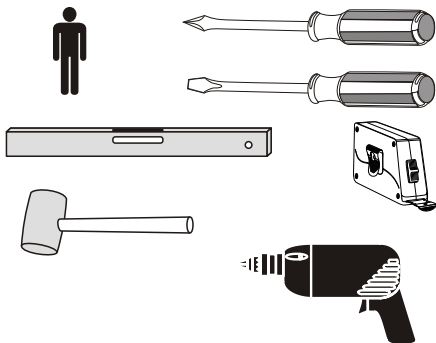

X000000162 - L

X000000163 - R

CZ SPODNÍ SKŘINKA K UMYVADLU

NÁVOD NA MONTÁŽ

DE WASCHTISCHUNTERSCHRANK

MONTAGEANLEITUNG

GB WASHBASIN CABINET

INSTALLATION INSTRUCTION

HU MOSDÓ SZEKRÉNY

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

PL SZAFKA PODUMYWALKOWA

INSTRUKCJA MONTAŻU

RU ШКАФЧИК ПОД УМЫВАЛЬНИК

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

SK SPODNÁ SKŘINKA PRE UMYVADLU

NÁVOD PRE MONTÁŽ


UA ШАФКА ПІД УМИВАЛЬНИК

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ




2

CZ/SK let záruky
DE jahre garantie
GB years of guarantee
HU év garancia
PL lata gwarancji
RUS лет гарантии
UA рокив гарантії

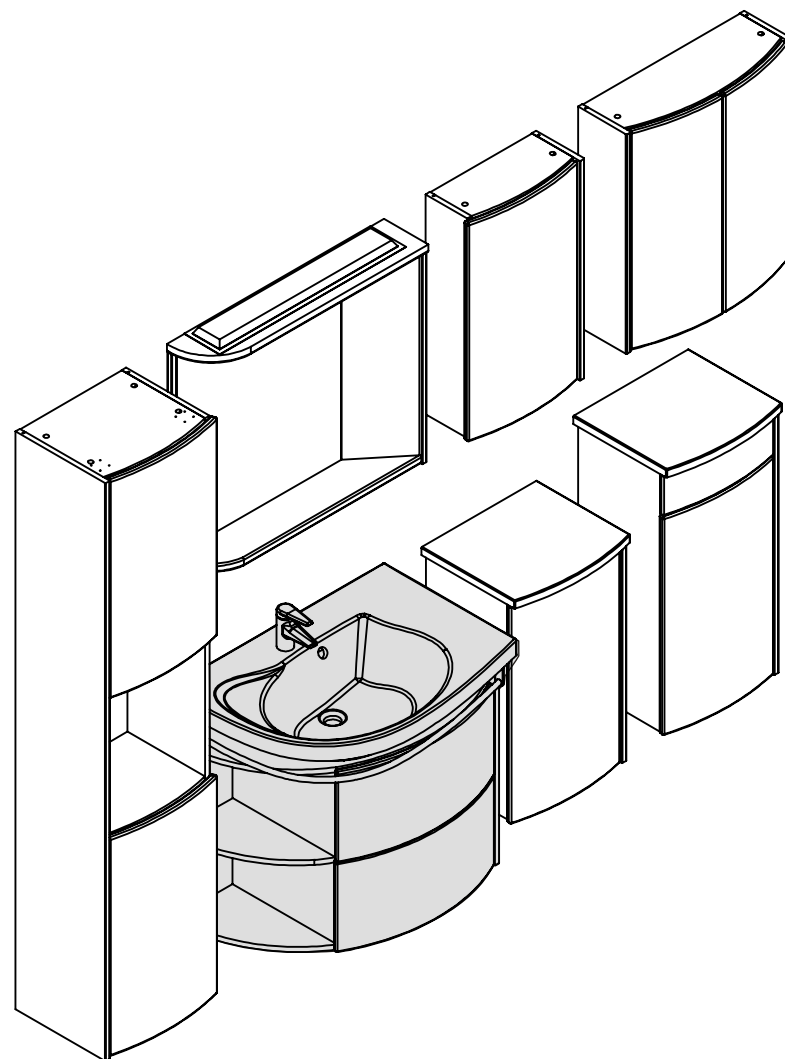


X000000162 - L

X000000163 - R






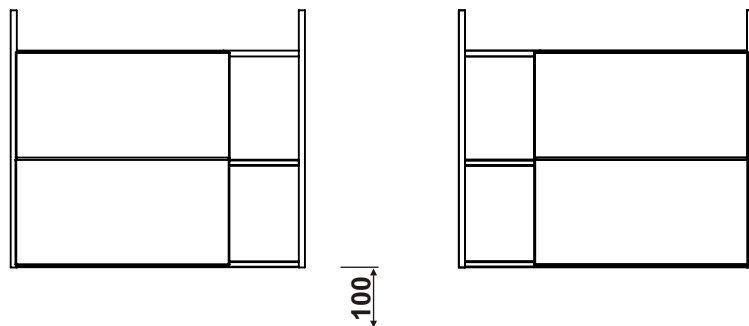






100

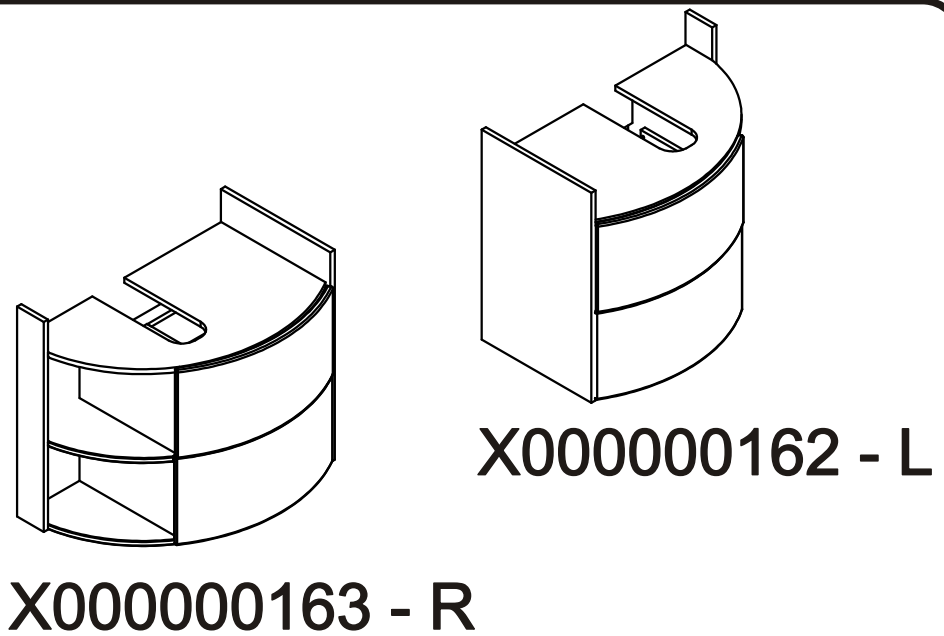

X000000162 - L

X000000163 - R

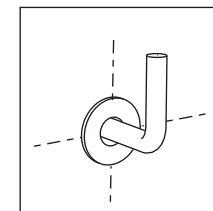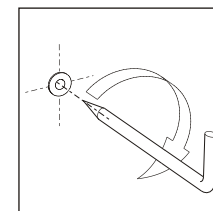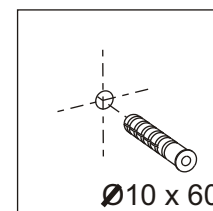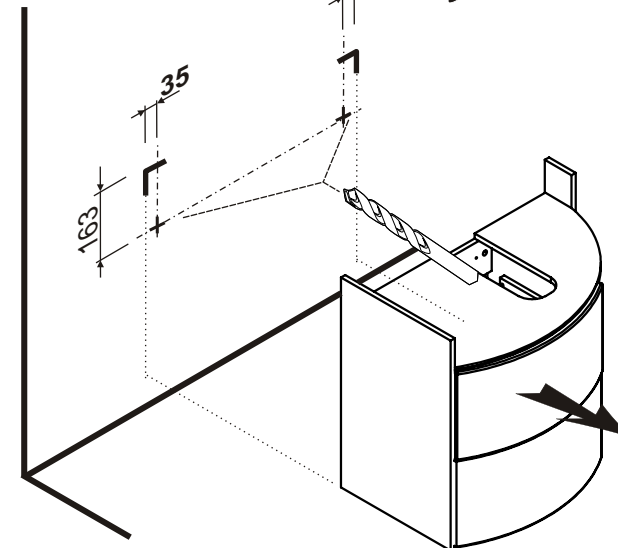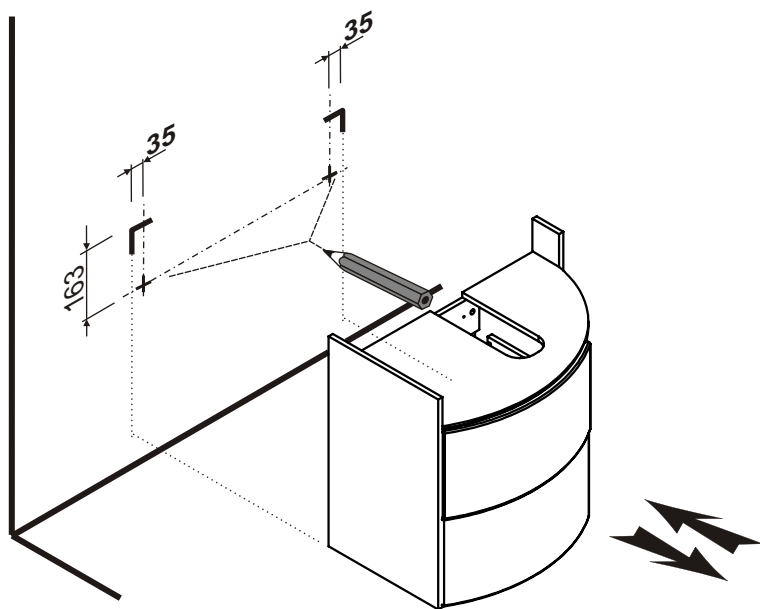

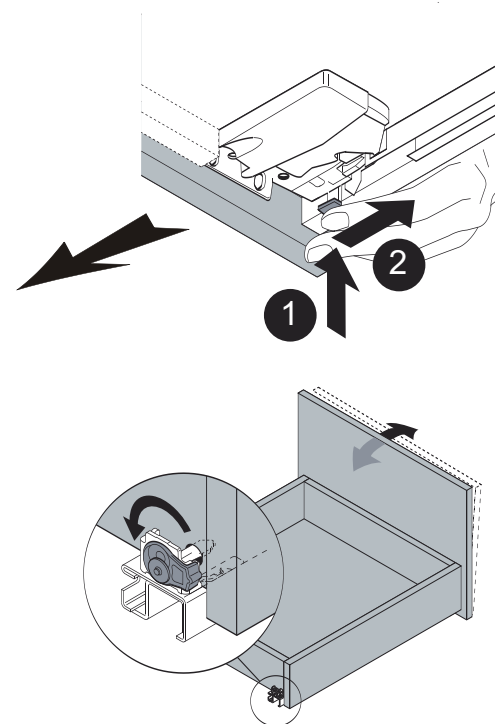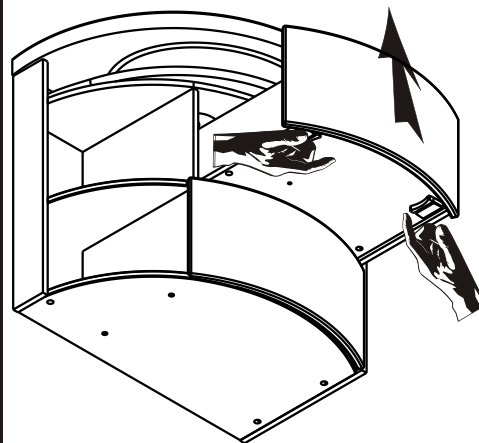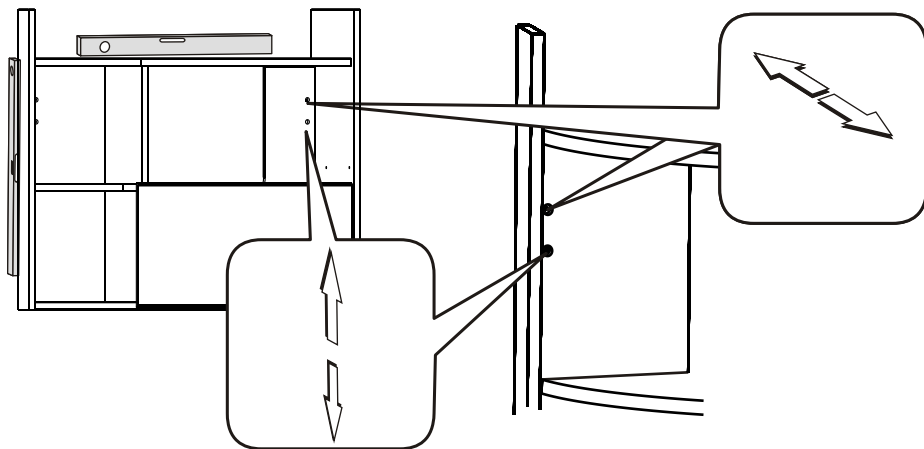

Option - leg assembly.

X000000170

